



Canon PIXUS MX523

かんたん スタートガイド

はじめにお読みください。
いつでも使用できるように大切に保管してください。

設置手順を動画で説明

canon.jp




MX523 動画で説明

検索

設置の手順を動画でご覧いただけます。


設置のときは

プリンターをアクセスポイント*とパソコンの近くに置いて操作してください。（*無線LAN接続の場合に必要）

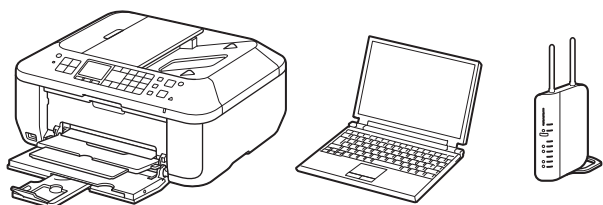


付属品

下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

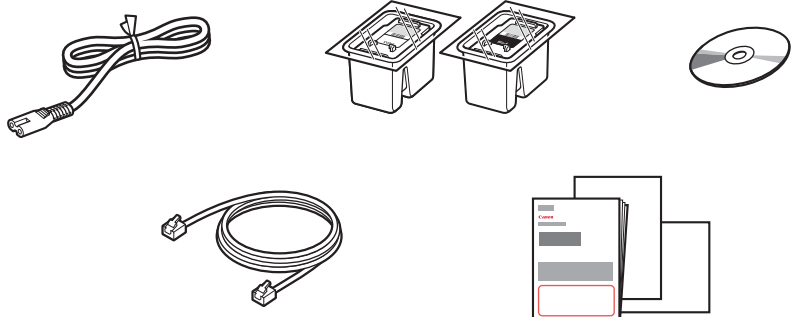


準備

保護シートとテープを取り除いてください。

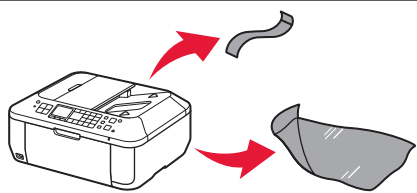


1

さあ、はじめよう

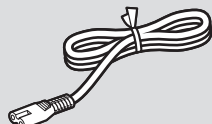


1

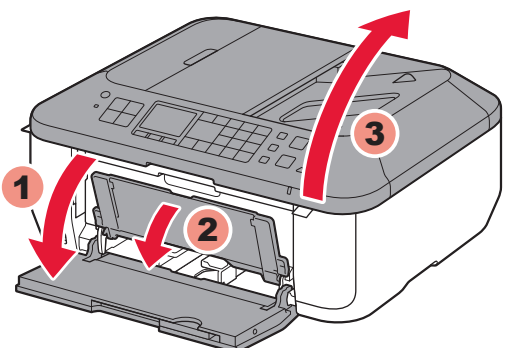


1 フロントカバーと排紙トレイ、原稿台カバーを開く

2

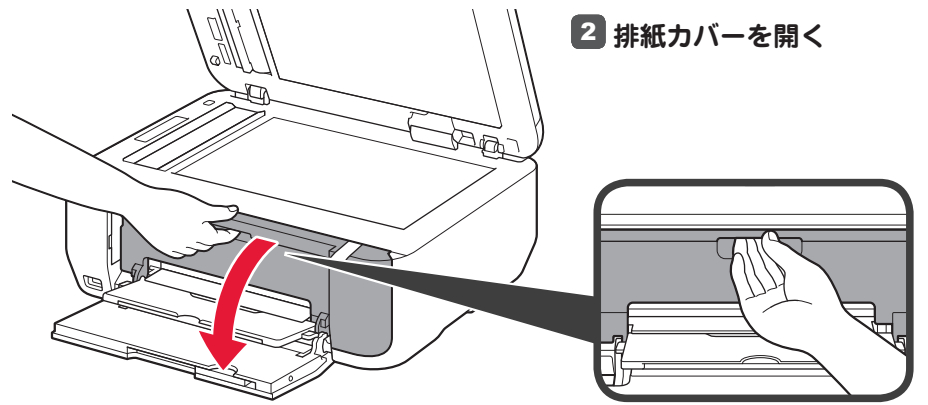


2 排紙カバーを開く

3

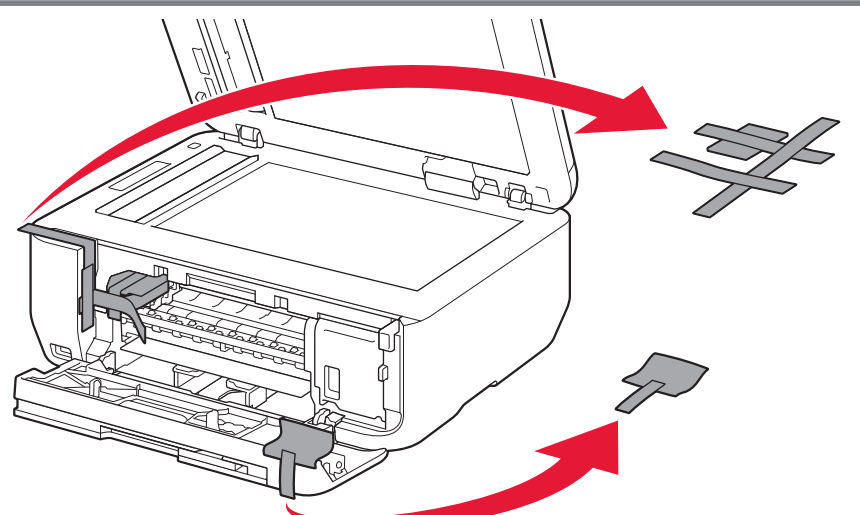


3 オレンジテープと固定部材を取り除く

4

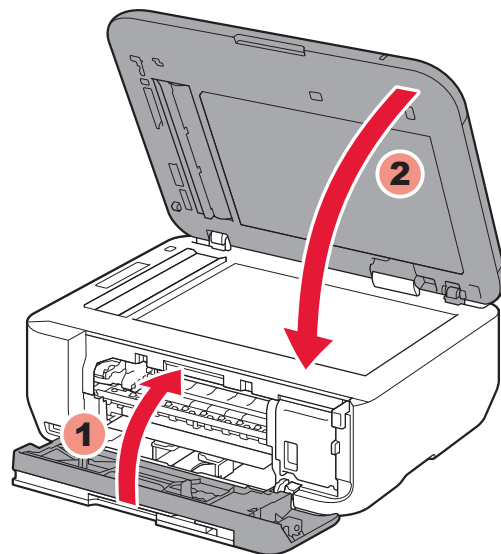

4 排紙カバーと原稿台カバーを閉じる


5

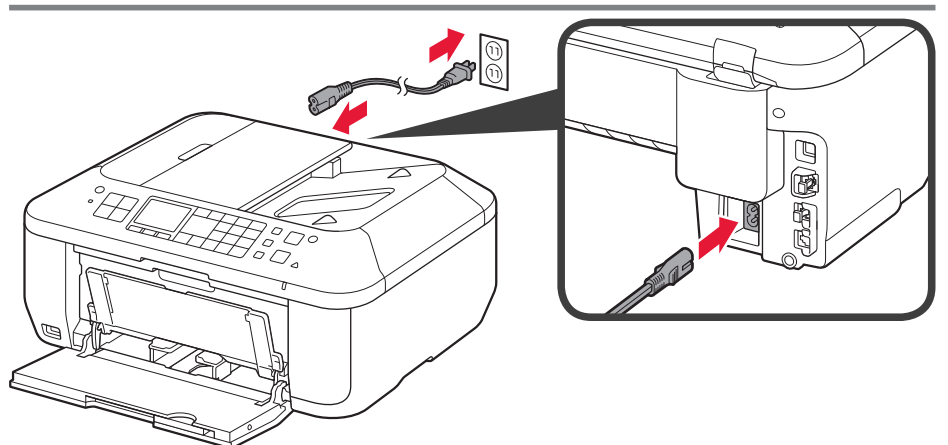

5 電源コードを接続する


USB ケーブルや LAN ケーブルはまだ接続しないでください。

6

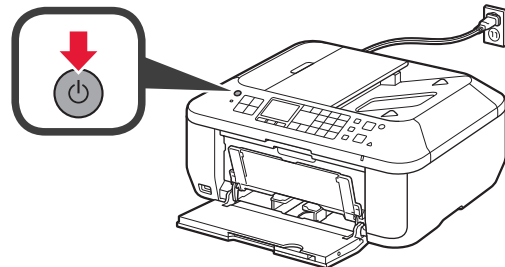

6 電源ボタンを押す


7

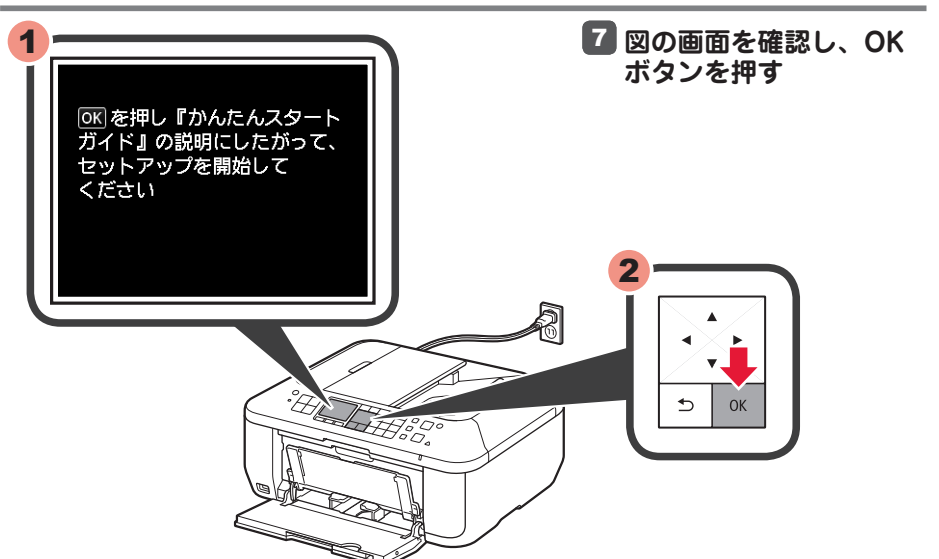

7 図の画面を確認し、OK ボタンを押す



2

FINE カートリッジを取り付けよう

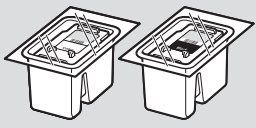

1


① 排紙トレイと排紙カバーを開く

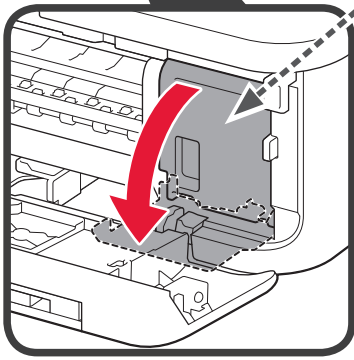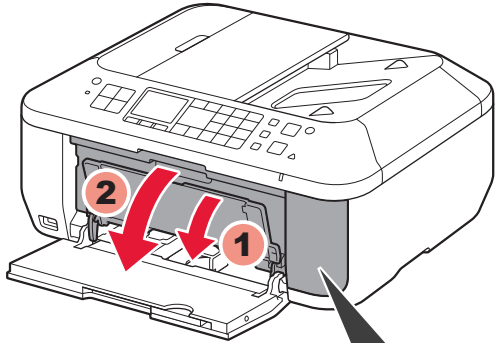

ヘッドカバーが自動的に開いたことを確認

ヘッドカバーを閉じた場合は、排紙カバーを閉じて再度開くと、ヘッドカバーが開きます。

2

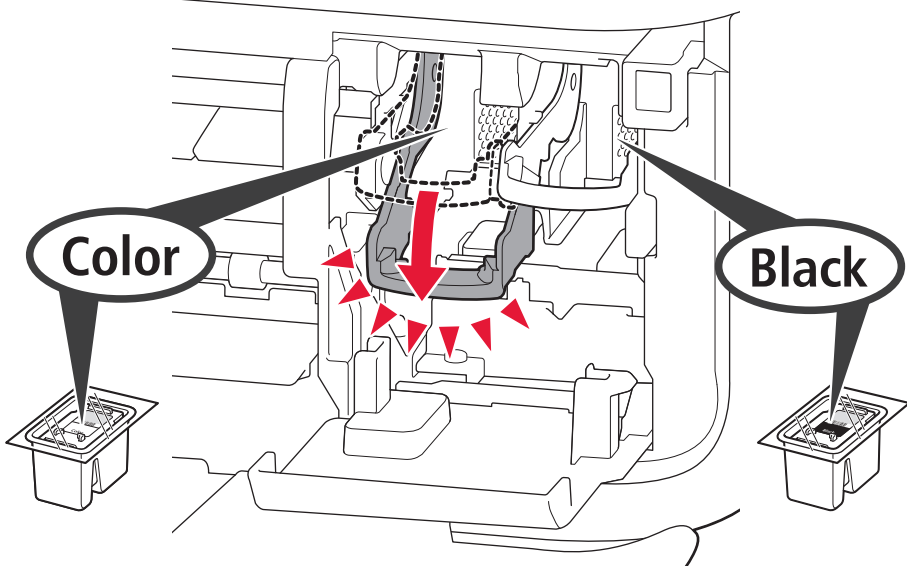


② インクカートリッジ固定レバーを下げる

左側が Color (カラー) の FINE カートリッジ取り付け位置、右側が Black (ブラック) の FINE カートリッジ取り付け位置です。


3

Color

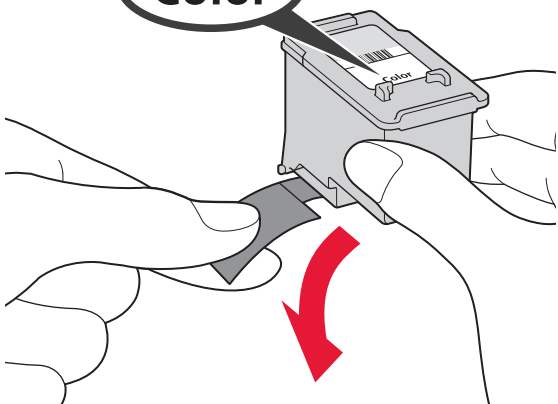


③ FINE カートリッジを箱から取り出し、保護テープをはがす

- ・ かならず付属の FINE カートリッジをご使用ください。
- ・ 保護テープにはインクが付着しています。ご注意ください。

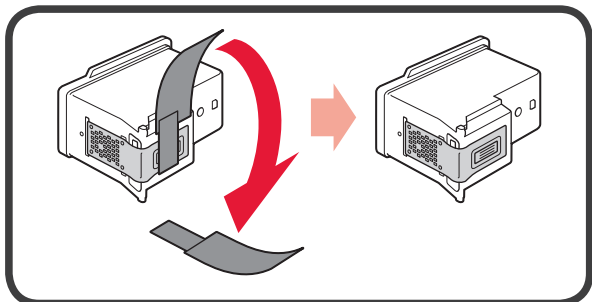


⊘ 触らないで！

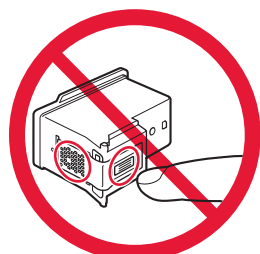

4

④ FINE カートリッジを突き当たるまで入れる

⊘ ぶつけないで！

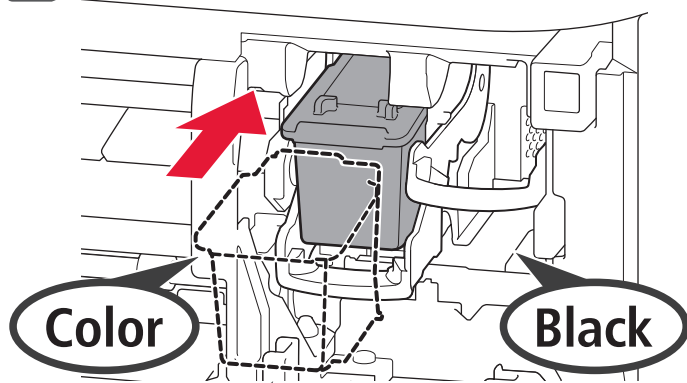


まっすぐ突き当たるまで入れる




5

⑤ インクカートリッジ固定レバーを上げる

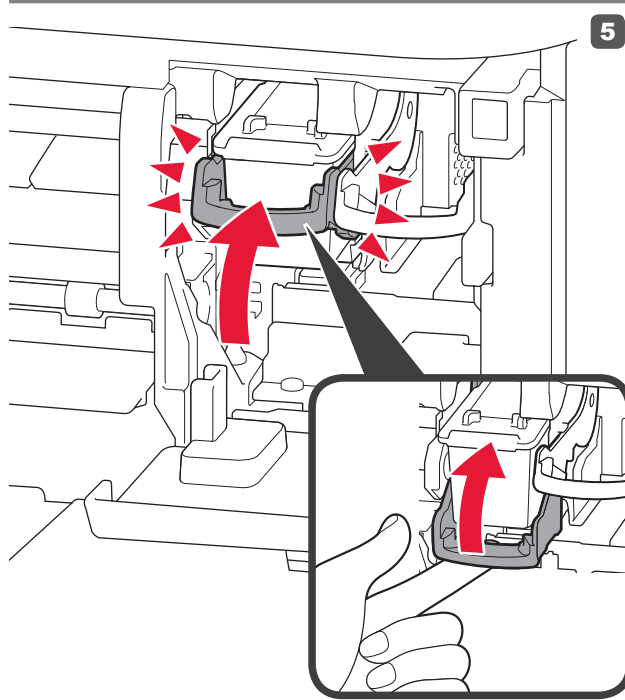

6

⑥ もう一つの FINE カートリッジも ②～⑤ と同じように取り付ける

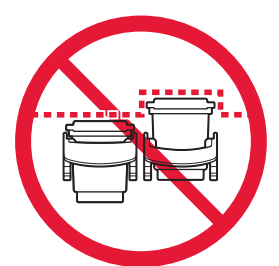


7

⑦ 排紙カバーを閉じる


約 1～2 分後、図の画面が消えるのを待ってから次へ

画面にエラーメッセージが表示されたときは、FINE カートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。

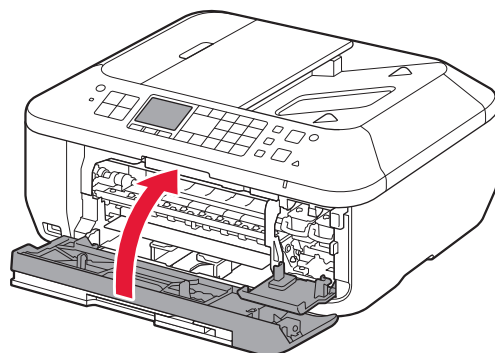

プリントヘッドをクリーニングしています

約1分

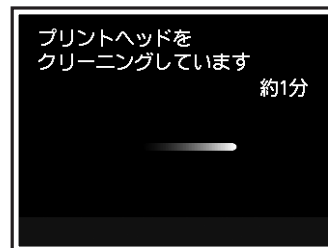

3

プリントヘッドの位置を調整しよう

よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。
A4 サイズの普通紙を 1 枚ご用意ください。

- 1 排紙トレイが閉じていることを確認し、用紙サポートを引き出す
- 2 右の用紙ガイドを端に寄せる
左の用紙ガイドは右と同時に動く
- 3 奥に突き当たるまで、用紙を差し込む
- 4 用紙ガイドを用紙の両端に合わせ、補助トレイを開く
- 5 排紙トレイと排紙サポートを開く
排紙トレイを開いておかないと印刷時にエラーになります。
- 6 図の画面を確認し、OK ボタンを押す

1

プリントヘッド位置を自動調整します
A4/レター用の紙をセットしてください
《取扱説明書を参照》
OK を押してください

2

OK

- 7 パターンが印刷されたことを確認し、OK ボタンを押す


1

パターンは、正常に印刷されましたか？
はい
いいえ

2


OK

8

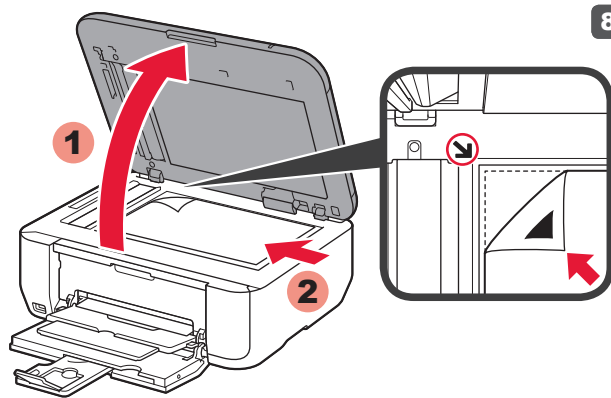


- 8 原稿台カバーを開き、パターンをセットする
パターンは、印刷された面を下向きにし、左上隅のマークを原稿位置合わせマークに合わせてセットする


9

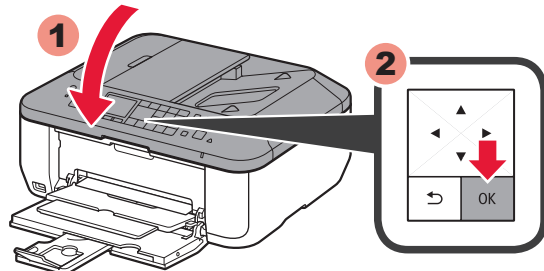

- 9 原稿台カバーを閉じて、OK ボタンを押す

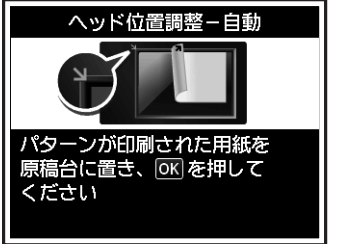

10

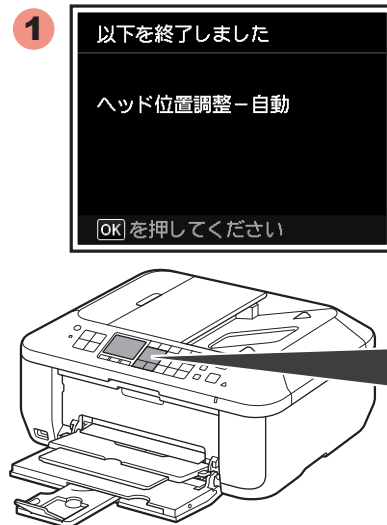

- 10 図の画面を確認したら、OK ボタンを押して調整終了

画面にエラーメッセージが表示されたときは、『PIXUS 早わかり』の「困ったときには」を参照してください。

約 5 分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルのボタン（電源ボタン以外）を押すと画面が表示されます。

4

無線 LAN の設定をしよう

無線 LAN セットアップを開始しますか？
無線 LAN 以外での接続や、操作がわからない場合は [いったん中止する] を選んでください

▶ セットアップを開始する
いったん中止する

AOSS / らくらく無線スタート / WPS 対応のアクセスポイントをお使いの場合は、左の画面で [セットアップを開始する] を選んで、無線 LAN の設定をしてください。これ以降は、画面の指示に従って操作を進めてください。上記以外、または操作がわからない場合は [いったん中止する] を選び、5 に進んでください。

※ 6 では、パソコン上の画面を見ながらネットワーク設定ができます。無線 LAN 以外の設定もできます。

5


用紙をセットしよう

普通紙をセットする


3 の 1 ~ 5 を参照してください。

用紙の扱いについて、詳しくは『電子マニュアル』または『オンラインマニュアル』を参照してください。

写真用紙 / はがきを使うときは

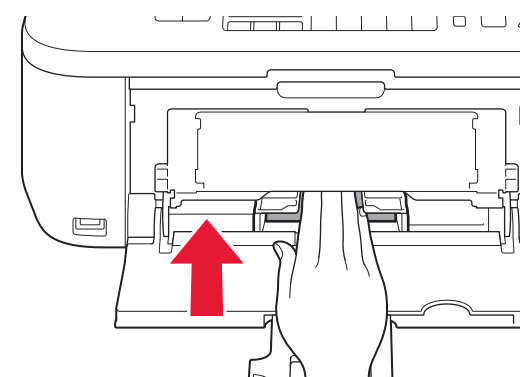


印刷したい面を下向きにし、奥に突き当たるまで差し込んでセットします。
コピー / 印刷の前に、プリンターの用紙設定（種類やサイズ）をかならず変更してください。詳しくは『PIXUS 早わかり』を参照してください。



- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

ここでは、Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v10.7.x の画面で説明しています。OS のバージョンにより、画面が異なる場合があります。

1

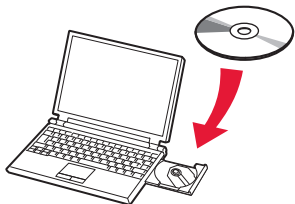


1 パソコンに CD-ROM を 入れる

USB ケーブルを接続してしまっている場合は、USB ケーブルを抜いてください。パソコンの画面にメッセージが表示されている場合は [キャンセル] をクリックしてください。

2

Windows

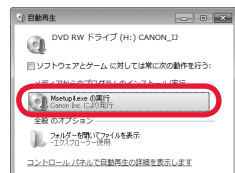

Mac



2 画面の指示に従い、ク リックする




CD が自動再生しない場合は・・・

Windows

[(マイ) コンピューター]
→ CD-ROM アイコン
→ [MSETUP4.EXE] を
ダブルクリックします。

Mac

デスクトップ上の CD-
ROM アイコンをダブル
クリックします。

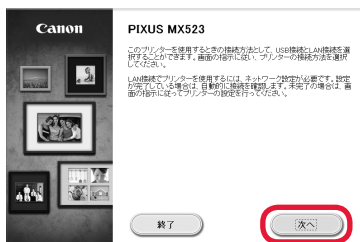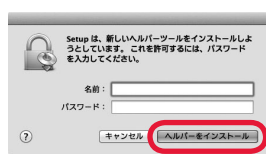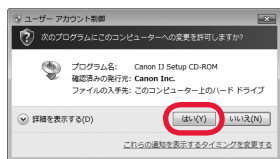


これ以降は、パソコンの画面の指示に従って 操作を進めてください。

- ・複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD-ROM を起動してください。
- ・パソコンとプリンターの接続方法を USB 接続からネットワーク接続に変更したい場合は、再度 CD-ROM を起動してください。

パソコンで読む取扱説明書

インストール終了後に「Quick Menu (クイック・メニュー)」が起動します。ここから、『電子マニュアル』および『オンラインマニュアル』を開くことができます。

機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにお読みください。

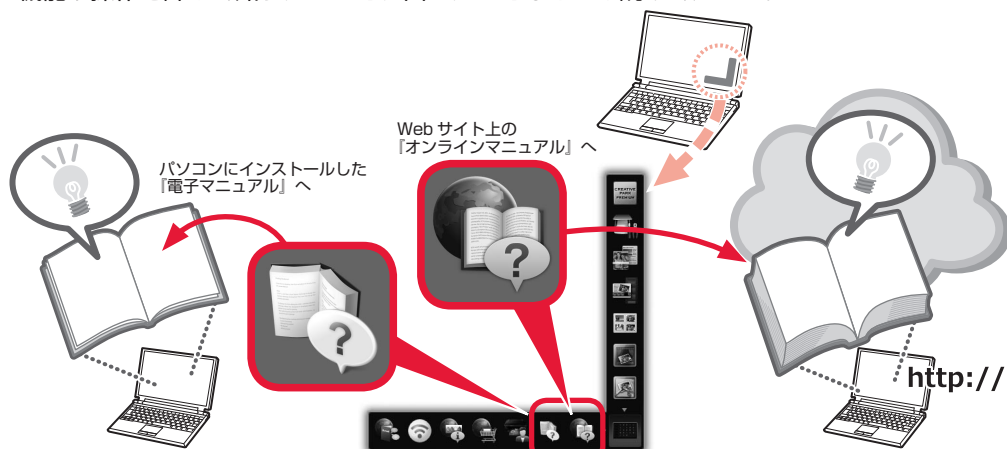

- ・Quick Menu および『電子マニュアル』は、インストールが必要です。
- ・『オンラインマニュアル』は、インターネット接続が必要です。

プリンターをファクスとして使うときは

ファクス設定の「かんたんセットアップ」を使って、ファクス機能を使うための設定をします。

かんたんセットアップを使うには

メニューボタン (国 ボタン) を押し、[セットアップ] → [本体設定] → [ファクス設定] → [かんたんセットアップを開始する] (または [かんたんセットアップ]) → OK ボタン (または [セットアップを開始する]) の順に選択します。

項目を選ぶには、▲▼◀▶ ボタンを押します。選んだら OK ボタンを押して決定します。

これで、かんたんセットアップが始まります。


これ以降は、画面の指示に従って、お使いの環境に合わせた設定を行ってください。


かんたんセットアップで設定するときの補足情報

光回線（ひかり電話）に接続する場合

電話回線の接続先として、[IP 電話 / その他の回線] → [その他の電話用アダプター] の順に選択してください。

モジュラーケーブルの接続


付属のモジュラーケーブルを、プリンターの接続部（背面の  の表示がある箇所）とモジュラージャックに接続してください。

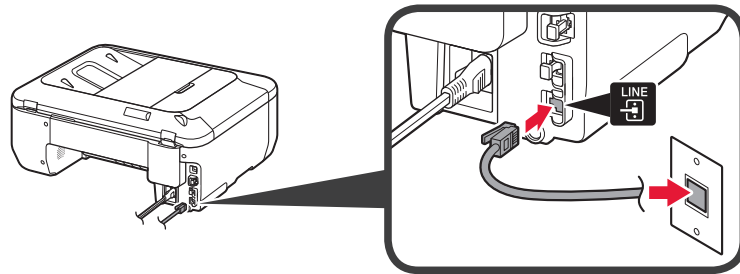

上図は、基本的な接続方法です。そのほかの接続方法については、『オンラインマニュアル』を参照してください。

電話機の接続

電話機を使用する場合は、接続部（背面の  の表示がある箇所）のキャップを取り外し、モジュラーケーブルでプリンターと電話機を接続してください。

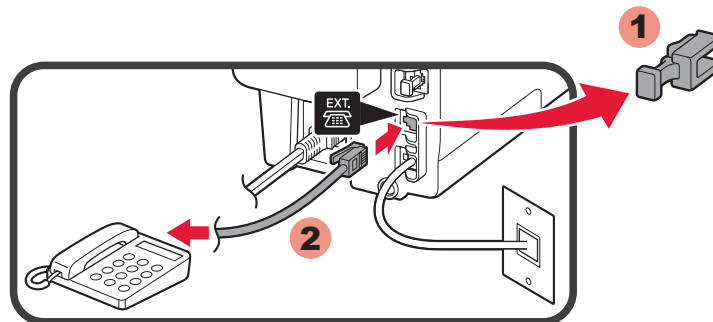

電話線分配機を使用して接続しないでください。

発信元情報 / 日付 / 時刻の設定、そのほか設定内容の詳細については、『オンラインマニュアル』を参照してください。

FINE カートリッジを交換するときは

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。

本製品で利用できる FINE カートリッジ番号は、以下のものです。

341XL Color	340XL Black	341 Color	340 Black
-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Color: BC-341XL Black: BC-340XL
Color: BC-341 Black: BC-340

FINE カートリッジについてのご注意

- ・FINE カートリッジに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
 - ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や FINE カートリッジの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。
 - ・非純正 FINE カートリッジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ※ FINE カートリッジの交換については、『電子マニュアル』または『オンラインマニュアル』の「FINE カートリッジを交換する」を参照してください。